



ベルトスリング

取扱説明書

ACNo. G-08

1. はじめに

- この度はトラスコベルトスリングをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
- ベルトスリングをご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解の上、正しくご使用ください。
- この取扱説明書ではベルトスリングの使用基準事項を『危険』・『注意』の2つに区分しております。

	取扱いを誤った場合に、危険な状況となり、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	取扱いを誤った場合に、危険な状況となり、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される場合。

- なお、『注意』に記載した事項でも、状況によっては重大な事故につながる可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

2. ベルトスリングの使用基準

■ クレーン及び巻上機の玉掛け作業以外に使用しないでください。 ※その他特殊な状態でご使用になる場合には、弊社までご相談ください。 ■ 玉掛け作業やクレーンの運転は、労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。 ■ ベルトスリングは使用状態に合った適切なものを選定してご使用ください。 ※酸、アルカリなどの化学薬品類には、トラスコ化学薬品用ベルトスリングをご使用ください。 またその場合、材質であるポリプロピレンは紫外線に比較的弱いので屋外での使用は避けてください。 ■ 一般用のトラスコベルトスリングの使用温度は100℃以下とし、-30℃～50℃を超えて使用する際には、弊社までご相談ください。 ■ 必ず使用荷重以下で使用してください。荷の重量を確認して、適切な幅・つり方及び吊り角度を選定してください。 ※本取扱説明書「吊り角度と使用荷重表」参照 ■ 吊り角度はできるだけ60度以内にしてください。また120度を越えて使用しないでください。 ■ 他社のベルトスリング及び材質の異なるベルトスリングの組み合わせは、バランスが崩れ大変危険ですので使用しないでください。 ■ 2本以上組み合わせてご使用になる場合、同時にお取替えすることをお奨めします。繊維製品ですので使用期間が異なると伸び率及び寸法が異なり、吊り荷のバランスが崩れ、落下の恐れがあります。 ■ 角張った荷には必ずコーナーパット等の当てものを使用し、横滑りさせないように注意してください。 ■ 水、油などにぬれると滑りやすくなりますので注意してください。 ■ 必ず荷の重心位置を確認し必要に応じてベルトスリングの掛け位置を調整するなどし、バランスよく吊り上げてください。 ■ 目通しつり（チョークつり）する場合は、深絞りをしてご使用ください。 ■ 荷をつったままで、長時間放置しないでください。 ■ ねじれた状態で長時間加圧したり、エッジ状のもので加圧した状態で放置しないでください。 ■ 極端なねじれ、結び又はお互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。 ■ ベルトスリングを荷の下から引き抜くとき、損傷しないよう注意してください。またクレーンで引き抜かないでください。 ■ 地面又は床の上を引きずったり、金具付きのものを高所から落下させたりしないでください。 ■ 他の吊り具又は補助具類と組み合わせる場合は、連結部分でベルトスリングが損傷することのないようにしてください。 ■ ベルトスリングに急激な荷重がかかるようなクレーン操作はしないでください。 ■ 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないでください。また人の頭上を越えて荷を運搬しないでください。 ■ 異常または損傷が確認できるベルトスリングは絶対に使用しないでください。また点検の結果、廃棄することになったベルトスリングや金具は補修したり、使用荷重を減らすなどして再使用しないでください。
■ トラスコベルトスリングは使用条件（水にぬれるなど）や保管環境などによって寸法変化することがあります。 ■ 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組等で厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。 ■ トラスコベルトスリングはグリーンベルト側が使用面です。使用面に吊り荷が当たるように吊り上げてください。 ■ 作業終了時のベルトスリングは、熱、日光、薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。 ■ 作業開始前の日常点検及び定期点検を必ず実施してください。（クレーン等安全規則第218条,220条）

3. ベルトスリングの点検・廃棄基準

- (1) ベルトスリングは、日常点検⁽¹⁾及び定期点検⁽²⁾を行って使用してください。
- 注 (1) 使用前に行う点検の事です。
- (2) 定期的に行う点検で、使用頻度によって異なりますが、通常1ヶ月ごとに行ってください。
- (2) 点検項目、点検方法及び廃棄基準は、次表を参考にしてください。

製造年月日の見方

●●●●●●
年 月 日

図1 両端アイ形ベルトスリングの例


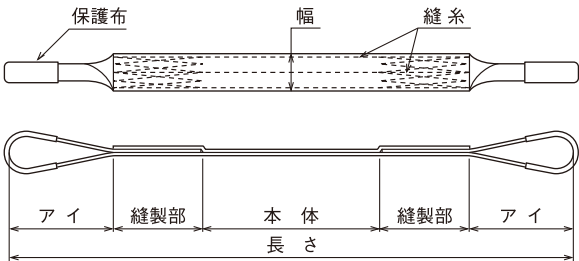


図2 エンドレス形ベルトスリングの例

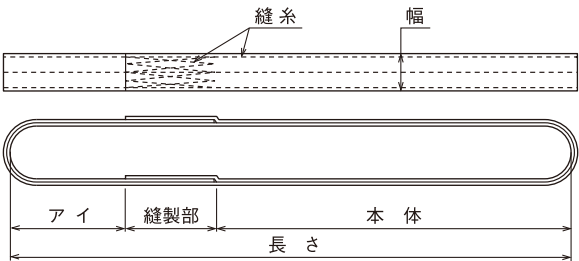

点検及び廃棄基準表

点検項目	点検の種類		点検方法	廃 棄 基 準	
	日常点検	定期点検			
アイ	○	○	目 視		(a) 織り目が分らないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 (b) 目立ったきりきず、すりきず、引っ掛けきずなどが認められるもの。 (c) 縫糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。
縫製部	○	○	目 視		(a) 目立ったきりきず、すりきず、引っ掛けきずなどが認められるもの。 (b) 縫糸が切断して、ベルトのはく離が少しでも認められるもの。
本 体	○	○	目 視		(a) 全幅にわたって織り目が分らないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 (b) ①幅方向に幅の1/10、又は②厚さ方向に厚さの1/5に相当するきりきず、すりきず、引っ掛けきずなどが認められるもの。 (c) 縫糸が切断して、幅以上の長さにわたってはく離しているもの。
使用限界 標示の露出 又は消失	○	○	目 視		摩耗、きずによってアイ、縫製部又は本体のいずれかの部分において、ベルト内部の使用限界標示（赤ライン）が著しく露出又は消失したもの。
その他の 外観異常	○	○	目 視	熱や薬品などによる著しい変色、着色、溶融、溶解などが認められるもの。 汚れが著しいために、使用可否の判定ができないもの。	
使用期間	—	○	管理台帳、 表示などの 確認	使用状況によって一定の使用期限を定め、目立った損傷や外観に異常がなくても使用開始後の期間がこれを超えるものとし、下記に使用期限の目安を示す。 ①常時、一般的な屋内環境*注1で使用する場合…使用開始後7年を経過したもの ②常時、一般的な屋外環境*注2で使用する場合…使用開始後3年を経過したもの*注3 *注1 常温で日光（紫外線）のさえぎられた屋内環境 *注2 1日の日照平均が3時間に相当する屋外環境 *注3 使用期限3年とは常時一般的な屋外環境で使用する場合であり、さらに紫外線や熱の影響する過酷な環境下では、合成繊維の劣化を促進し使用期限は短縮されます。	
当てもの	○	○	目 視	著しく損傷、破損又は変形したもの。	

総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 0120-509-849

製造元 丸善織物株式会社

日本製

重 要

吊り角度と使用荷重表

JIS B 8818 準拠 （単位 t）

つり方		ストレートつり	目 通 し つ り （ チ ョ ー ク つ り ）					バ ス ケ ッ ト つ り							
つり角度 α		－	－	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
モード係数 M		1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
品 番 (幅)	最大使用荷重	使 用 荷 重													
G 25	0.8	0.8 以下	0.64 以下	1.28 以下	1.12 以下	0.88 以下	0.64 以下	1.6 以下	1.44 以下	1.12 以下	0.8 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下
G 35	1.25	1.25 以下	1.0 以下	2.0 以下	1.75 以下	1.38 以下	1.0 以下	2.5 以下	2.25 以下	1.75 以下	1.25 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下
G 50	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下
G 75	2.5	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下
G 100	3.2	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下
G 150	5.0	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20 以下	18 以下	14 以下	10 以下
(200mm)	6.3	6.3 以下	5.0 以下	10 以下	8.82 以下	6.93 以下	5.0 以下	12.6 以下	11.3 以下	8.82 以下	6.3 以下	25.2 以下	22.7 以下	17.6 以下	12.6 以下
(300mm)	10	10 以下	8.0 以下	16 以下	14 以下	11 以下	8.0 以下	20 以下	18 以下	14 以下	10 以下	40 以下	36 以下	28 以下	20 以下

※トラスコベルトスリングの両端アイ形200mm,300mmは別注品となります。

JIS B 8818 準拠 （単位 t）

つり方		ストレートつり	目 通 し つ り （ チ ョ ー ク つ り ）					バ ス ケ ッ ト つ り							
つり角度 α		－	－	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ<\alpha\leq 90^\circ$	$90^\circ<\alpha\leq 120^\circ$
モード係数 M		1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
幅	最大使用荷重	使 用 荷 重													
25mm	1.6	1.6 以下	1.28 以下	2.56 以下	2.24 以下	1.76 以下	1.28 以下	3.2 以下	2.88 以下	2.24 以下	1.6 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下
35mm	2.5	2.5 以下	2.0 以下	4.0 以下	3.5 以下	2.75 以下	2.0 以下	5.0 以下	4.5 以下	3.5 以下	2.5 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下
50mm	3.2	3.2 以下	2.56 以下	5.12 以下	4.48 以下	3.52 以下	2.56 以下	6.4 以下	5.76 以下	4.48 以下	3.2 以下	12.8 以下	11.5 以下	8.96 以下	6.4 以下
75mm	5.0	5.0 以下	4.0 以下	8.0 以下	7.0 以下	5.5 以下	4.0 以下	10 以下	9.0 以下	7.0 以下	5.0 以下	20 以下	18 以下	14 以下	10 以下
100mm	6.3	6.3 以下	5.0 以下	10 以下	8.82 以下	6.93 以下	5.0 以下	12.6 以下	11.3 以下	8.82 以下	6.3 以下	25.2 以下	22.7 以下	17.6 以下	12.6 以下
150mm	10	10 以下	8.0 以下	16 以下	14 以下	11 以下	8.0 以下	20 以下	18 以下	14 以下	10 以下	40 以下	36 以下	28 以下	20 以下
200mm	12.5	12.5 以下	10 以下	20 以下	17.5 以下	13.8 以下	10 以下	25 以下	22.5 以下	17.5 以下	12.5 以下	50 以下	45 以下	35 以下	25 以下
300mm	20	20 以下	16 以下	32 以下	28 以下	22 以下	16 以下	40 以下	36 以下	28 以下	20 以下	80 以下	72 以下	56 以下	40 以下

※トラスコベルトスリングのエンドレス形は別注品となります。

本取扱説明書はベルトスリングのご使用時及び各点検の際にいつでもご参照いただけますよう、大切に保管しておいてください。